





INSTRUKCJA OBSŁUGI

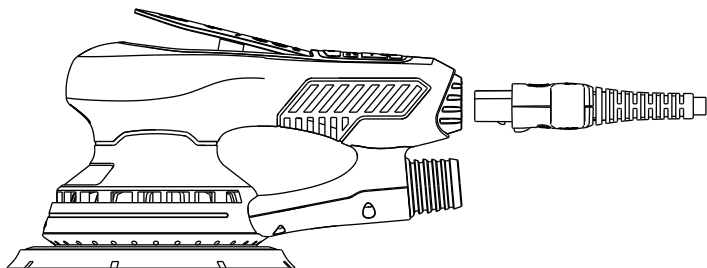

ES700

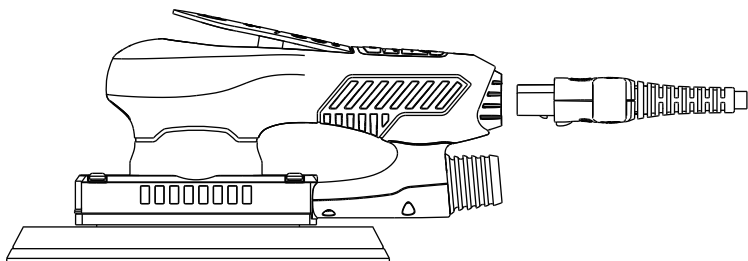

ES708

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA



UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi.

1. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM I ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI (NINIEJSZA INSTRUKCJA ORAZ KARTA GWARANCYJNA STANOWIĄ PODSTAWĘ DO ZGŁASZANIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ).

PRZEZNACZENIE:

Narzędzie jest przeznaczone do pracy jako szlifierka.

Przed rozpoczęciem pracy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, instrukcjami, wytycznymi, rysunkami oraz specyfikacją techniczną narzędzia.

Narzędzie nie jest przeznaczone do szcztokowania, polerowania ani cięcia. Niewłaściwe użytkowanie lub używanie narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem może prowadzić do powstania zagrożenia oraz obrażeń ciała.

⚠ UWAGA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

> Podczas normalnego użytkowania produktu użytkownik może być narażony na działanie pyłu i/lub mikroskopijnych cząstek zawierających substancje chemiczne, które mogą powodować nowotwory, wady wrodzone lub inne zaburzenia funkcji rozrodczych. Podczas korzystania z produktu należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz odzież ochronną. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje dołączone do produktu i przestrzegać zawartych w nich zaleceń. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji obsługi może prowadzić do uszkodzeń, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

> Podczas korzystania z produktu należy zawsze nosić zatwierdzone okulary ochronne. Dotyczy to zarówno użytkownika, jak i osób znajdujących się w pobliżu.

>Nigdy nie używać narzędzia do zastosowań niezgodnych z jego przeznaczeniem.

>Używać wyłącznie akcesoriów przeznaczonych do tego narzędzia.

>Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji narzędzia.

>Nieprawidłowa obsługa i/lub konserwacja narzędzia, jego modyfikacja lub stosowanie akcesoriów, które nie są do niego przeznaczone, może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

>Zawsze dobierać akcesoria o odpowiednim rozmiarze i konstrukcji, właściwe do rodzaju wykonywanej pracy.

>Zawsze pracować w czystym, dobrze oświetlonym, uporządkowanym i odpowiednio wyposażonym miejscu, zapewniającym bezpieczne warunki pracy.

>Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw należy upewnić się, że narzędzie znajduje się w stabilnym i bezpiecznym położeniu, uniemożliwiającym jego przypadkowe przemieszczenie.

INFORMACJE O PRODUKCIE

> Przeznaczona do szlifowania elementów karoserii podczas przygotowania powierzchni do lakierowania, a także do szlifowania mebli, obróbki drewna oraz innych zastosowań przemysłowych.

> Specjalna konstrukcja ogranicza wibracje i zmniejsza zmęczenie użytkownika również podczas długotrwałej pracy (zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów).

> Stała prędkość: urządzenie utrzymuje stabilną prędkość roboczą nawet przy dużym obciążeniu.

> Funkcja łagodnego rozruchu: zapewnia płynne i bezpieczne uruchomienie urządzenia.

2. DANE TECHNICZNE

ES700 ELEKTRYCZNA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA



Produkt	Elektryczna szlifierka mimośrodowa	
Model	Skok	Talerz oporowy
ES700-6/5	5mm	6"(148mm)
ES700-6/3	3mm	6"(148mm)
ES700-5/5	5mm	5"(123mm)
ES700-5/3	3mm	5"(123mm)
Moc	Znamionowa 380W	
Napięcie	220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA) 100-120V~ 50/60Hz (US/JP)	
Prędkość bez obc.	4000-10000/min	
Odprowadzanie pyłu	Samodzielne + centralne	
Gwint	M8	
Średnica adapteru wyciągu pyłu.	30mm	
Kabel zasilający	5m	
*Waga	1.38kg	

* Tylko maszyna, bez kabla i akcesoriów


ES708 ELEKTRYCZNY HEBEL OSCYLACYJNY



Produkt	Elektryczny hebel oscylacyjny
Model	ES708
Skok	3mm
Talerz oporowy	70x198mm
Moc	Znamionowa 280W
Napięcie	220-240V~ 50/60Hz (CE/CN/SAA)
	100-120V~ 50/60Hz (US/JP)
Prędkość bez obc.	4000-10000/min
Odprowadzanie pyłu	Centralne
Gwint	M4
Średnica adapteru wyciągu pyłu	30mm
Kabel zasilający	5m
*Waga	1.28kg

* Tylko maszyna, bez kabla i akcesoriów

SCHEMAT MASZYNY

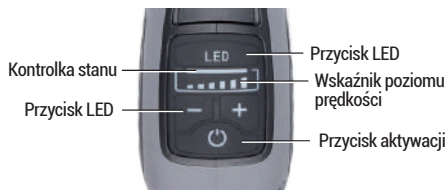

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie wszystkich poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała. Termin „elektronarzędzie” używany we wszystkich poniższych ostrzeżeniach odnosi się zarówno do elektronarzędzi zasilanych z sieci (przewodowych), jak i elektronarzędzi zasilanych akumulatorowo (beprzewodowych).

MIJESCE PRACY

- > Utrzymuj miejsce pracy w czystości i zapewnij odpowiednie oświetlenie. Nieporządek lub niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wypadku.
- > Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze zagrożonej wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- > Podczas pracy z elektronarzędziem dzieci i osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

UWAGA! Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- > Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego. Nigdy nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie używaj żadnych adapterów wtyczek z elektronarzędziami wymagającymi uziemienia.
- > Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki i lodówki. W przypadku uziemienia ciała wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- > Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Kontakt z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- > Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji przewodu zasilającego. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia ani odłączania elektronarzędzia od zasilania. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi oraz ruchomych części. Uszkodzone lub splecione przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- > Podczas pracy z elektronarzędziem na zewnątrz należy używać przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

Zachowaj czujność, obserwuj wykonywaną pracę i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas korzystania z elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

> Podczas pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej. Zawsze używaj okularów ochronnych. Odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej, takie jak maska przeciwpływowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, zmniejszają ryzyko obrażeń ciała.

> Unikaj przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że włącznik znajduje się w pozycji OFF (WYŁ.). Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na włączniku lub podłączanie go do zasilania przy włączonym urządzeniu może prowadzić do wypadku i poważnych obrażeń ciała.

> Nie wychylaj się nadmiernie podczas pracy. Zawsze utrzymuj stabilną pozycję i równowagę. Zapewnia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieprzewidywanych sytuacjach.

> Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież. Nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części urządzenia. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.

> Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przyłącza do systemu odsysania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że system ten jest prawidłowo podłączony i użytkowany. Stosowanie systemu odsysania pyłu może ograniczyć zagrożenia związane z zapyleniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRACY

> Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem. Odpowiednio dobrane narzędzie pozwoli wykonać pracę wydajniej i bezpiecznie.

> Nie używaj elektronarzędzia, jeśli włącznik nie umożliwia jego włączenia i wyłączenia. Elektronarzędzie z niesprawnym włącznikiem stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.

> Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania elektronarzędzia należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

> Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy zezwalać na obsługę elektronarzędzia osobom, które nie znają urządzenia lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Elektronarzędzia obsługiwane przez nieprzeszkolone lub nieupoważnione osoby mogą stanowić zagrożenie.

> Należy regularnie przeprowadzać przeglądy konserwacyjne i sprawdzać elektronarzędzie pod kątem nieprawidłowego ustawienia elementów, nadmiernych luzów, usterek, uszkodzeń, nadmiernego zużycia oraz innych nieprawidłowości, które mogą wpływać na jego działanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elektronarzędzie należy naprawić przed ponownym użyciem. Wiele wypadków jest skutkiem niewłaściwej konserwacji.

> Narzędzia tnące należy utrzymywać w stanie naostrzonym, czystym i sprawnym technicznie. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami zapewniają lepszą kontrolę nad elektronarzędziem podczas pracy.

> Elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją oraz w sposób przewidziany dla danego typu elektronarzędzia, z uwzględnieniem warunków pracy i rodzaju wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem może prowadzić do powstania zagrożenia lub wypadku.

SERWIS

Wszelkie prace związane z serwisowaniem elektronarzędzia powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Do napraw i prac serwisowych należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, aby zapewnić bezpieczną eksploatację elektronarzędzia.

4. INFORMACJE O PRODUKCIE

> Przeznaczona do szlifowania karoserii samochodowych podczas przygotowania powierzchni do lakierowania, a także do szlifowania mebli, obróbki drewna i innych zastosowań przemysłowych.

> Niski poziom wibracji zmniejsza zmęczenie podczas pracy. (Zaleca się stosowanie akcesoriów ShineMate).

> Wysokonapięciowy silnik bezszczotkowy zapewnia długą żywotność i wysoką moc oraz nie wymaga wymiany szczotek węglowych. Ponadto silnik bezszczotkowy ma mniejsze wymiary, dzięki czemu urządzenie jest lżejsze. W porównaniu z silnikami szczotkowymi silniki bezszczotkowe wydajniej przekształcają energię elektryczną w energię mechaniczną. Przy tej samej mocy zapewniają wyższą sprawność i większą wydajność urządzenia.

> W przedniej części urządzenia znajduje się oświetlenie LED, które ułatwia szlifowanie w miejscach o słabym oświetleniu.

> Kompaktowa konstrukcja umożliwia wygodną obsługę jedną ręką, a niewielka masa urządzenia ogranicza zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

> Miękki, gumowany uchwyt zapewnia pewny chwyt i zapobiega wyslizgiwaniu się urządzenia z dłoni wskutek obecności pyłu lub potu.

> Stabilny chwyt ogranicza również osadzanie się pyłu na powierzchni urządzenia oraz ryzyko wyslizgnięcia się go z dłoni, co mogłoby utrudniać pracę.

> Zoptymalizowany wewnętrzny system wentylacji zapewnia skuteczniejsze odprowadzanie ciepła, poprawiając wydajność silnika i umożliwiając intensywną pracę również w warunkach dużego zapylenia.

ODŁĄCZANY PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Szybkozłącze umożliwia łatwy montaż i demontaż przewodu zasilającego oraz węża odsysającego bez użycia narzędzi. Przewód może być stosowany zamiennie z innymi kompatybilnymi urządzeniami ShineMate.

▲ UWAGA

1. Jeśli jeden przewód jest używany z kilkoma urządzeniami, należy stosować przewód dostarczony z urządzeniem o najwyższej mocy.
2. Jeśli przewód jest podłączony do gniazda, ale nie do urządzenia, jego wolny koniec należy zabezpieczyć osłoną i umieścić w suchym, czystym i bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i zanieczyszczeń.



Odłączany kabel: kabel można odłączyć od urządzenia

URUCHAMIANIE, ZATRZYMYWANIE I KONTROLA PRĘDKOŚCI

Włączanie zasilania

Po podłączeniu zasilania urządzenie przechodzi w tryb czuwania, a wskaźnik prędkości świeci na niebiesko.

W trybie czuwania:

1. Regulacja prędkości: prędkość można regulować za pomocą przycisków „+” i „-”. Urządzenie posiada 6 poziomów prędkości. Niższe poziomy są zalecane do pracy na małych powierzchniach, a wyższe – na większych.
2. Oświetlenie LED: naciśnij przycisk „LED”, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.


Przełącznik aktywacji

1. Po podłączeniu zasilania naciśnij włącznik aktywacyjny. Wskaźnik stanu zaświeci się na niebiesko, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. Silnik jest wówczas aktywny – naciśnięcie dźwigni włącznika Halla uruchomi urządzenie.
2. W trybie czuwania przytrzymaj włącznik aktywacyjny, aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia. Silnik zostanie dezaktywowany, a naciśnięcie dźwigni włącznika Halla nie uruchomi urządzenia.

Kontrola prędkości

1. W górnej części urządzenia znajduje się włącznik Halla, który umożliwia płynną regulację prędkości w zależności od stopnia jego naciśnięcia. Naciśnij dźwignię, aby uruchomić urządzenie, i zwolnij ją, aby je zatrzymać.
2. Bezdotykowy włącznik Halla zapewnia precyzyjną regulację prędkości, a jego pyłoszczelna konstrukcja zwiększa trwałość i żywotność.

ES700/ES708

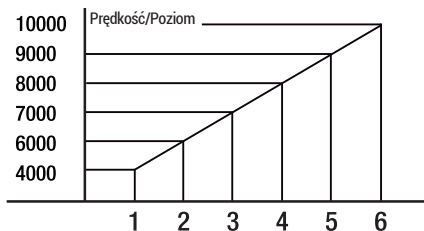

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- > Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem szlifowania dokładnie oczyść, osusz i odtłuść powierzchnię, usuwając uporczywe zabrudzenia, kurz oraz pozostałości po owadach.
- > Dobierz odpowiednią gradację krążka ściemnego do rodzaju wykonywanej pracy.

SZLIFOWANIE

- > Urządzenie jest idealne do szlifowania dużych, płaskich powierzchni, takich jak maski, pokrywy bagażnika i dachy. Nie dociskaj urządzenia zbyt mocno do powierzchni. Prowadź szlifierkę płynnymi, długimi ruchami w przód i w tył.
- > Nadmierny nacisk, niewłaściwy kąt pracy lub nieprawidłowe prowadzenie urządzenia mogą pogorszyć jakość szlifowania i zwiększyć ryzyko uszkodzenia obrabianej powierzchni.

ZBIERANIE PYŁU

> Szlifierka jest wyposażona w wielootworowy talerz oporowy. Aby zapewnić skuteczne odsysanie pyłu, należy stosować krążki ścieme z otworami. Otwory w krążku ściemnym powinny być dokładnie wyrównane z otworami w talerzu oporowym.

> Szlifierka posiada funkcję odsysania pyłu, która zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń podczas pracy.



UWAGA

> Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przewód zasilający należy trzymać z dala od obszaru pracy szlifierki. W przeciwnym razie krążek ściemy lub talerz oporowy może uszkodzić przewód i odsłonić przewody elektryczne znajdujące się pod napięciem.

> Podczas szlifowania stosuj niewielki nacisk i utrzymuj szlifierkę w ciągłym ruchu, szczególnie podczas pracy w pobliżu krawędzi lub w miejscach, gdzie występują gwałtowne zmiany kształtu obrabianej powierzchni.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM TARCZY

> Kontakt krążka ściemnego z ostrymi lub nierównymi krawędziami obrabianej powierzchni może spowodować jego uszkodzenie oraz nagłe odbicie urządzenia. Aby ograniczyć to ryzyko, podczas szlifowania nierównych powierzchni i trudno dostępnych miejsc, np. w pobliżu listew wykończeniowych lub między lusterkiem a szybą samochodu, należy pracować z niską prędkością.

W szczególnie trudnych miejscach zaleca się szlifowanie ręczne. Można również zastosować technikę pracy z wybiegami. W tym celu uruchom urządzenie na kilka sekund, następnie je wyłącz i przyłóż krążek ściemy do powierzchni. Dzięki temu w momencie kontaktu z powierzchnią krążek będzie obracał się z mniejszą prędkością. Technika ta jest zalecana podczas pracy w zagłębieniach, szczelinach i innych trudno dostępnych miejscach.

KONSERWACJA

> Utrzymuj elektronarzędzie w dobrym stanie technicznym i regularnie przeprowadzaj jego konserwację. Przed każdym użyciem sprawdź ogólny stan urządzenia, włączniki, przewód zasilający oraz ewentualny przedłużacz pod kątem uszkodzeń. Sprawdź również, czy śruby nie są poluzowane, elementy ruchome są prawidłowo ustawione i działają poprawnie, wszystkie części są właściwie zamontowane oraz czy nie występują uszkodzenia lub inne nieprawidłowości mogące wpływać na bezpieczeństwo pracy.

W przypadku wystąpienia nietypowego hałasu lub nadmiernych wibracji natychmiast wyłącz urządzenie i przed ponownym użyciem zleć jego naprawę. Używanie uszkodzonego elektronarzędzia jest zabronione. Do czasu wykonania naprawy urządzenie powinno zostać oznaczone jako „NIE UŻYWAĆ”.

W zależności od intensywności użytkowania, co 6–12 miesięcy zaleca się przekazanie urządzenia do najbliższego centrum serwisowego w celu:

- > smarowania;
- > kontroli i czyszczenia podzespołów (wrzeciono, łożyska, obudowy itp.);
- > kontroli elementów elektrycznych (włączniki, przewody zasilające, wimik itp.);
- > sprawdzenia prawidłowego działania układów mechanicznych i elektrycznych.

Aby zapobiec obrażeniom ciała, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy zawsze odłączyć elektronarzędzie od źródła zasilania. Nigdy nie demontuj elektronarzędzia ani nie dokonuj zmian w jego instalacji elektrycznej, gdy jest ono podłączone do źródła zasilania.

CZYSZCZENIE

> Oczyszczaj wszystkie otwory wentylacyjne z pyłu i zanieczyszczeń. Uchwyt elektronarzędzia należy utrzymywać w czystości i suchości oraz chronić przed kontaktem z olejem i smarem. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki lekko zwilżonej łagodnym środkiem czyszczącym.

UWAGA! Niektóre środki czyszczące i rozpuszczalniki, w tym benzyna, terpentyna, rozcieńczalniki do farb zawierające amoniak oraz chlorowane środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym, mogą uszkadzać tworzywa sztuczne i inne elementy izolacyjne. Nigdy nie używaj łatwopalnych środków czyszczących ani rozpuszczalników w pobliżu elektronarzędzia.

UWAGA

Aby zapobiec obrażeniom ciała, porażeniu prądem elektrycznym oraz uszkodzeniu elektronarzędzia, nie zanurzaj go w wodzie ani innych cieczach i chroń przed jakimkolwiek kontaktem z wodą.

NAPRAWA

> W przypadku uszkodzenia lub konieczności przeprowadzenia naprawy skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

> Nie zginać nadmiernie przewodu zasilającego. Regularnie sprawdzaj jego stan. W przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie go wymienić.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- (1) Zawsze używaj talerza oporowego zalecanego przez producenta.
- (2) Zabrania się używania tego elektronarzędzia do cięcia oraz pracy ze ściernicami.
- (3) Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa talerza oporowego musi być zawsze wyższa niż znamionowa prędkość obrotowa elektronarzędzia. Podczas pracy należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym okulary ochronne, rękawice i ochronniki słuchu. Zaleca się również stosowanie odzieży ochronnej.
- (4) Środki ochrony indywidualnej oraz urządzenia do odsysania i zbierania pyłu należy dobierać odpowiednio do rodzaju szlifowanego materiału. Szczegółowe informacje można uzyskać od producenta systemu.
- (5) W przypadku przerwy w zasilaniu zwolnij włącznik i odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- (6) Stosuj wyłącznie środki smarne zalecane przez producenta.

5. SERWIS

SERWIS GWARANCYJNY

(1) ShineMate zapewnia bezpłatną naprawę w okresie gwarancyjnym wyłącznie w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub wad powstałych w procesie produkcyjnym. W celu skorzystania z gwarancji użytkownik zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną, zawierającą pełną nazwę i model zakupionego produktu, numer produktu znajdujący się na tabliczce znamionowej urządzenia oraz datę zakupu. Użytkownik zobowiązany jest również dostarczyć kompletne urządzenie wraz z

akcesoriami objętymi zgłoszeniem gwarancyjnym w celu ich weryfikacji przez autoryzowany serwis. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje utratą prawa do naprawy gwarancyjnej.

(2) W okresie gwarancyjnym gwarancja nie obejmuje poniższych części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu podczas użytkowania:

- Części podlegające zużyciu eksploatacyjnemu: komutator, łożyska, tuleje, przekładnie, pierścienie O-ring itp.

- Materiały i elementy eksploatacyjne: przewód zasilający, wtyczka, osłona przewodu, uchwyt, obudowa, pady polerskie, talerz oporowy szlifierki itp.

Koszty części nieobjętych gwarancją oraz koszty robocizny związanej z ich wymianą, ponosi użytkownik.

(3) Gwarancja nie obejmuje również:

- Braku ważnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu lub sytuacji, w której informacje zawarte w karcie gwarancyjnej nie są zgodne z danymi produktu.

- Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania, konserwacji lub przechowywania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.

- Uszkodzeń powstałych w wyniku upuszczenia urządzenia, przedostania się wody do jego wnętrza lub innych zdarzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem bądź transportem.

- Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania oryginalnych części ShineMate lub zalecanych akcesoriów i środków smarnych.

- Uszkodzeń powstałych w wyniku samodzielnego demontażu urządzenia przez użytkownika albo naprawy, modyfikacji, demontażu lub konserwacji przeprowadzonych poza autoryzowanymi punktami serwisowymi ShineMate.

- Uszkodzeń spowodowanych gwałtownym hamowaniem urządzenia lub wywieraniem nadmiernego nacisku na elektronarzędzie podczas pracy z dużą prędkością.

- Uszkodzeń spowodowanych rozpoczęciem obróbki elementu lub zmianą funkcji urządzenia przed osiągnięciem stabilnej prędkości obrotowej albo przed całkowitym zatrzymaniem elektronarzędzia.

- Uszkodzeń wynikających z długotrwałej pracy w zapyłonym lub wilgotnym środowisku bez przeprowadzania wymaganej konserwacji, w szczególności uszkodzeń spowodowanych przedostaniem się ciał obcych do wnętrza urządzenia.

- Uszkodzeń akumulatora spowodowanych częstym niedostatecznym ładowaniem, nadmiernym rozładowywaniem, uderzeniem lub samodzielną modyfikacją wtyczki ładowarki.

(4) ShineMate zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia oraz prawo do ostatecznej interpretacji powyższych warunków gwarancji.

(5) Aktualne informacje dotyczące produktów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej ShineMate.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani jego przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody ani utracone korzyści wynikające z przerw w prowadzeniu działalności spowodowanych przez produkt lub brakiem możliwości jego użytkowania. Producent ani jego przedstawiciel nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania elektronarzędzia lub używania go z produktami innych producentów.

CE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że wskazane urządzenia elektryczne (szlifierka) jest zgodne z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz Dyrektywy 2014/30/UE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto urządzenie spełnia wymagania następujących norm:

EN 62841-1, EN 62841-2-4, EN 55014-1,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-2,
2014/30/EU, 2006/42/EC



Posiadasz teraz wysokiej jakości
produkt wyprodukowany
przez ShineMate

Dystrybutor:

Karta Gwarancyjna

Numer seryjny

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Maszyna _____ Model _____

Napięcie _____ Data zakupu _____

Imię, nazwisko, adres klienta _____

Kod pocztowy _____



Posiadasz teraz wysokiej jakości
produkt wyprodukowany
przez ShineMate

Dystrybutor:

Karta Gwarancyjna

Numer seryjny

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Maszyna _____ Model _____

Napięcie _____ Data zakupu _____

Imię, nazwisko, adres klienta _____

Kod pocztowy _____

OŚWIADCZENIE KARTY GWARANCYJNEJ

Ten produkt jest objęty gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wykonawczych przez okres gwarancji, z zastrzeżeniem lokalnych dystrybutorów i prawnych przepisów gwarancyjnych, skutecznych i udokumentowanych od daty oryginalnej faktury lub dowodu dostawy.

Wady spowodowane normalnym zużyciem, nieautoryzowaną/niewłaściwą konserwacją/obsługą lub przeciążeniem są wyłączone z tej gwarancji.

W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym należy zwrócić produkt NIEDEMONTOWANY do sprzedawcy wraz z kartą gwarancyjną.

Twoje ustawowe prawa w odniesieniu do wadliwych produktów pozostają nienaruszone przez gwarancję.

Importer:

Mastik Group Dariusz Kulig
Janygowiec 8A
43-227 Miedźna
Polska
info@mastik.com
mastik.com

Dostawca:

K&FP Limited
info@shinemate.com
www.ShineMate.com

Producent:

Yongkang Meiloy-K&FP Tools Co.,Ltd.
No.218 Meilong Rd., Yongkang, Zhejiang, China