

Importer:
MASTIK®
Mastik Group Dariusz Kulig
Janygowiec 8A
43-227 Miedźna
Polska
info@mastik.com
mastik.com

Dostawca:
K&FP Limited
info@shinemate.com
www.ShineMate.com

Producent:
Yongkang Meiloy-K&FP Tools Co.,Ltd.
No.218 Meilong Rd., Yongkang, Zhejiang, China

1. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM I ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU. NINIEJSZA INSTRUKCJA ORAZ KARTA GWARANCYJNA STANOWIĄ PODSTAWĘ DO ZGŁASZANIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ.

PRZEZNACZENIE: Urządzenie jest przeznaczone do odsysania pyłu podczas pracy ze szlifierkami oraz do ogólnego usuwania pyłu i zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, instrukcjami, wskazówkami, rysunkami oraz danymi technicznymi urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie lub używanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem może prowadzić do powstania zagrożenia oraz obrażeń ciała.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Nie używać urządzenia w miejscach, w których występują łatwopalne ciecze lub gazy, ani w strefach wymagających stosowania urządzeń w wykonaniu przeciwybuchowym.
- Przed czyszczeniem lub naprawą należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Wąż oraz obudowa urządzenia mogą gromadzić ładunki elektrostatyczne. Należy zachować odpowiednią ostrożność.
- Nie potraszać, nie ciągnąć ani nadmiernie nie zginać węża. W przypadku uszkodzenia węża należy zaprzestać jego użytkowania. Nie przynosić węża ciężkimi przedmiotami ani nie narażać go na kontakt z ostrymi krawędziami.
- Nie dopuszczać do przytrzaśnięcia przewodu zasilającego drzwiami ani nie używać przewodu do ciągnięcia odkurzacza. Chronić przewód przed uszkodzeniem.
- Podczas użytkowania należy zachować ostrożność i nie zbliżać części ciała do otworu ssącego ani ruchomych części urządzenia.
- Nie zanurzać całego urządzenia w wodzie. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami ani mokrą ściereczką, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Napięcie zasilania musi być zgodne z napięciem znamionowym urządzenia. Nie używać urządzenia poza określonym zakresem napięcia.
- Przed odsysaniem cieczy należy wyjąć worek na pył i filtr oraz zastosować filtr gąbkowy.
- Opróżnić zbiornik, gdy zgromadzi się w nim duża ilość pyłu.

⚠ UWAGA

- Nie dopuszczać do przedostawania się do węża ani wnętrza urządzenia szkła, gwoździ, kawałków metalu ani innych ostrych przedmiotów. Mogą one uszkodzić wąż, filtr, worek oraz inne elementy urządzenia.
- Nie zasysać gorących lub żarzących się materiałów ani substancji żrących, łatwopalnych lub wybuchowych. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Włosy, papier, cement, nici, pył szpachlowy oraz lepkie materiały mogą łatwo zablokować urządzenie i spowodować pożar. Należy unikać zasysania takich materiałów.
- Nie używać urządzenia przez dłuższy czas przy zablokowanym wlocie powietrza, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- W przypadku pojawienia się nietypowych dźwięków należy przerwać pracę, sprawdzić urządzenie i je wyczyścić.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się odkurzaczem ani jego akcesoriami.
- W przypadku dużego poboru prądu należy korzystać z odpowiednio zabezpieczonej instalacji elektrycznej, aby ograniczyć ryzyko pożaru.
- Po zakończeniu pracy należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. W przypadku uszkodzenia naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

⚠ UWAGA

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

Określenie „elektronarzędzie” używane w poniższych ostrzeżeniach odnosi się zarówno do elektronarzędzi zasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych), jak i elektronarzędzi zasilanych akumulatorowo (beprzewodowych).

MIEJSCE PRACY

- Utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić odpowiednie oświetlenie. Nieporządek lub niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wypadku.
- Nie używać elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia mogą wytwarzać iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
- Podczas pracy z elektronarzędziem dzieci i osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.


UWAGA! Rozproszenie uwagi może doprowadzić do utraty kontroli nad elektronarzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda zasilającego. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki. Nie stosować adapterów wtyczek z elektronarzędziami wyposażonymi w uziemienie.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, urządzenia grzewcze i lodówki. W przypadku uziemienia ciała zwiększa się ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

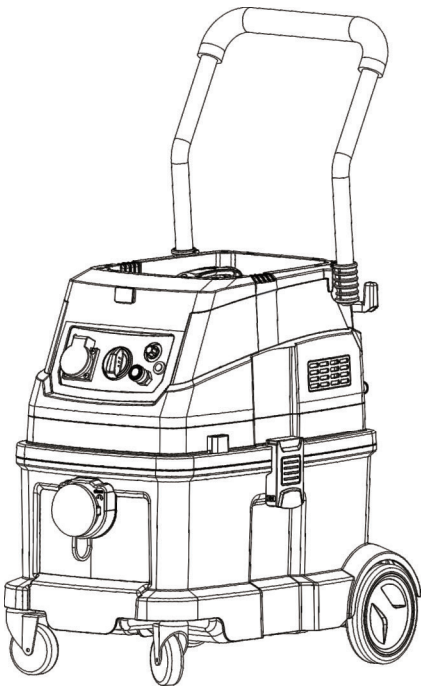

MOBILNY ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO I MOKRO





UWAGA

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi.

- Zabrania się modyfikowania przewodu zasilającego. Nie używać przewodu do przenoszenia lub ciągnięcia elektronarzędzia ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Chronić przewód przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzony lub spletany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas użytkowania elektronarzędzia na zewnątrz należy stosować przedłużacz przeznaczony do użytku zewnętrznego. Zastosowanie odpowiedniego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować czujność, obserwować wykonywane czynności i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używać elektronarzędzia w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Podczas pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Zawsze używać okularów ochronnych. Odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej, takie jak maska przeciwpyłowa, obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową, kask ochronny lub ochronniki słuchu, zmniejszają ryzyko obrażeń.
- Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu urządzenia. Przed podłączeniem do zasilania upewnić się, że wyłącznik znajduje się w pozycji OFF (wyłączony). Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na wyłączniku lub podłączanie do zasilania urządzenia z włączonym wyłącznikiem zwiększa ryzyko wypadku i obrażeń.
- Nie przyjmować niestabilnej pozycji podczas pracy. Zawsze zachowywać stabilną pozycję ciała i równowagę. Pozwala to lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieprzewidzianych sytuacjach.
- Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome elementy urządzenia.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przyłącza do systemów odsysania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że zostały one prawidłowo podłączone i są właściwie użytkowane. Korzystanie z takich systemów może ograniczyć zagrożenia związane z pyłem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

- Nie przeciągać elektronarzędzia. Używać elektronarzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem. Właściwie dobrane narzędzie wykona pracę skuteczniej i bezpieczniej.
- Nie używać elektronarzędzia, jeśli wyłącznik nie umożliwia jego prawidłowego włączania i wyłączania. Elektronarzędzie z niesprawnym wyłącznikiem stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.
- Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia do przechowywania należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuszczać do ich użytkowania przez osoby, które nie znają urządzenia ani niniejszej instrukcji. Elektronarzędzia mogą stwarzać zagrożenie w rękach nieprzeszkolonych lub nieupoważnionych użytkowników.
- Należy regularnie przeprowadzać przeglądy urządzenia oraz sprawdzać je pod kątem niewspółosiowości, nadmiernych luzów, uszkodzeń, zużycia oraz innych nieprawidłowości mogących wpłynąć na jego działanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elektronarzędzie należy naprawić przed ponownym użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych niewłaściwą konserwacją urządzeń.
- Narzędzia tnące należy utrzymywać w czystości, odpowiednio naostrzone i w dobrym stanie technicznym. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami ułatwiają zachowanie kontroli podczas pracy.

- Elektronarzędzia, akcesoria, końcówki robocze itp. należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją oraz w sposób właściwy dla danego typu urządzenia, z uwzględnieniem warunków pracy i rodzaju wykonywanej czynności. Używanie elektronarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji lub wypadku.

SERWIS

- Wszelkie prace serwisowe przy elektronarzędziu powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Do napraw i serwisowania należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, aby zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia.

OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec obrażeniom ciała, porażeniu prądem elektrycznym oraz uszkodzeniu urządzenia, nie zanurzać elektronarzędzia w wodzie ani innych cieczach i chronić je przed kontaktem z wodą.

NAPRAWY

- W przypadku uszkodzenia urządzenia lub konieczności wykonania naprawy należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

Nie zginać nadmiernie przewodu zasilającego. Regularnie sprawdzać jego stan. W przypadku uszkodzenia przewód należy niezwłocznie wymienić.

3. CECHY PRODUKTU



- Automatyczne czyszczenie filtra
- Wysoka moc i wielofunkcyjność
- Praca na mokro i sucho
- Wielostopniowy system filtracji powietrza zapewniający skuteczne i higieniczne odkurzanie
- Możliwość współpracy z elektronarzędziami i narzędziami pneumatycznymi
- Zdalne sterowanie

4. DANE TECHNICZNE


Model	----- VAC40	
Napięcie	100-120V~	220-240V~
Moc znamionowa	1200W	1600W
Maks. przepływ powietrza	102m³/h	126m³/h
Podciśnienie	19 kPa	21 kPa
Średnica węża	----- 38mm	
Pojemność zbiornika	----- 40 L	
Klasa pyłu	----- M	
Zintegrowane gniazdo zasilające	----- TAK	
Funkcja auto-start	----- TAK	
Regulacja siły ssania	----- Mechaniczna	
Poziom hałas	----- ≤80 dB(A)	
Przewód zasilający	----- 5 m	
Masa urządzenia bez akcesoriów	----- 16.5kg	
Wymiary (dl. × szer. × wys.)	----- 620x370x590mm	

5. INFORMACJE O PRODUKCIE

BUDOWA MASZyny:

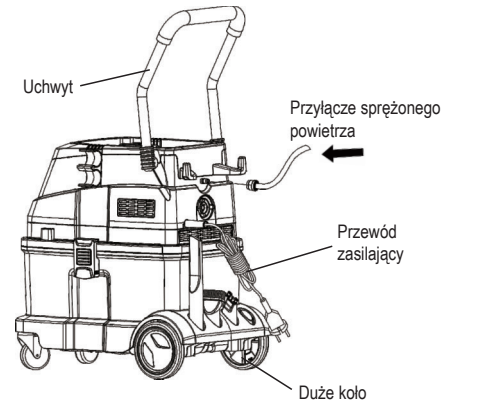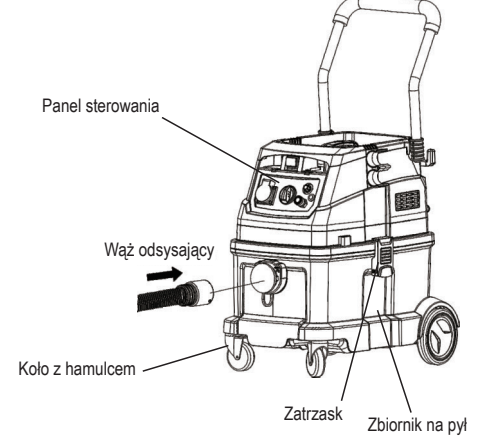


PANEL STEROWANIA:

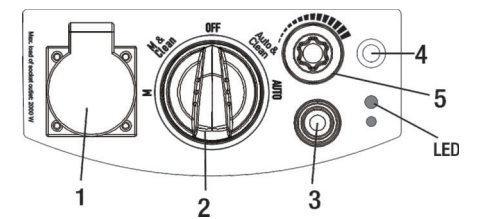

- Gniazdo do podłączenia elektronarzędzia
- Pokrętko wyboru funkcji
- Przyłącze narzędzia pneumatycznego
- Jeśli natężenie prądu przekroczy 15 A, urządzenie wyłączy się automatycznie. Aby ponownie je uruchomić, należy nacisnąć przycisk RESET.
- Obrót pokrętki zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa moc ssania.

START, STOP I REGULACJA MOCY:




Uwaga: Podczas automatycznego czyszczenia filtra HEPA funkcja samooczyszczania uruchamia się co 20 sekund. Towarzyszący temu dźwięk jest normalnym objawem pracy urządzenia i nie świadczy o usterce.

Funkcja samooczyszczania filtra

Gdy filtr zostanie zatkany pyłem, przepływ powietrza zostaje ograniczony, a skuteczność odsysania spada. W takiej sytuacji można uruchomić funkcję samooczyszczania filtra, aby przywrócić prawidłową siłę ssania. Funkcja ta nie jest przeznaczona do długotrwałej, ciągłej pracy. Należy uruchamiać ją jedynie na krótki czas, gdy filtr jest zatkany, a siła ssania wyraźnie spada. Jeżeli uruchomienie funkcji samooczyszczania nie przywróci prawidłowej wydajności, należy niezwłocznie oczyścić filtr i wewnątrz urządzenia z nagromadzonych zanieczyszczeń.

6. AKCESORIA (OPCJONALNE)

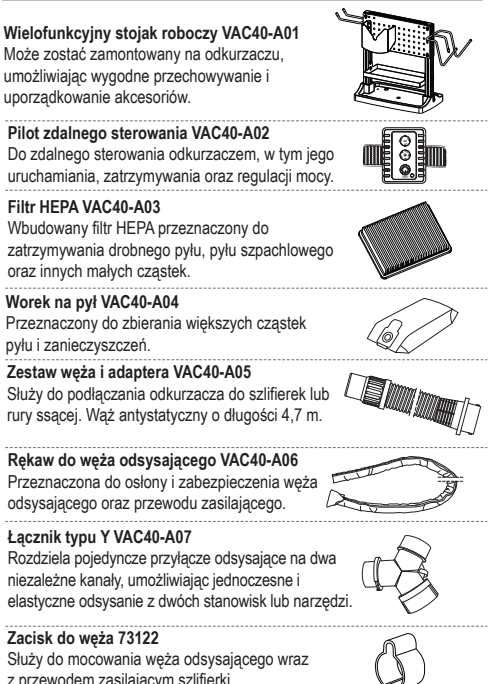

ZESTAW KOŃCÓWEK DO CZYSZCZENIA A05 (OPCJONALNIE)




7. SPOSÓB UŻYTKOWANIA

MONTAŻ

Zwolnić zatraski i zdjąć górną część obudowy. Wyjąć koła oraz akcesoria znajdujące się wewnątrz zbiornika.

CZYSZCZENIE FILTRA

Obrócić element mocujący przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zgodnie z rysunkiem, aby zwolnić 6 zaczepów blokujących, a następnie wyjąć filtr HEPA.

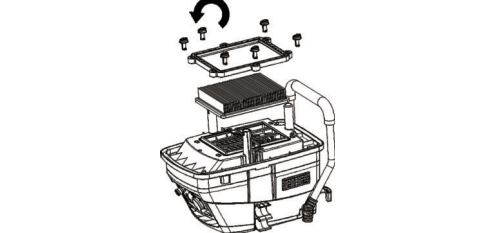

Uwaga: Podczas montażu filtra HEPA należy obrócić element mocujący w przeciwnym kierunku.




a) Zamontować zespół dużych kół do plastikowego zbiornika i zabezpieczyć go za pomocą dwóch śrub.

b) Włożyć kółko skrętne do odpowiedniego gniazda w plastikowym zbiorniku.

Uwaga: Przed przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że mokry filtr został całkowicie wysuszony. Jeśli wewnątrz urządzenia znajduje się ciecz lub zabrudzenia, należy dokładnie je usunąć i pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia. Obudowę zewnętrzną również należy wyczyścić i osuszyć.

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA PYŁ: Jeżeli zbiornik na pył jest pełny, należy opróżnić go możliwie jak najszybciej.


- Zwolnić zatraski i zdjąć górną część obudowy, wyczyścić i osuszyć.

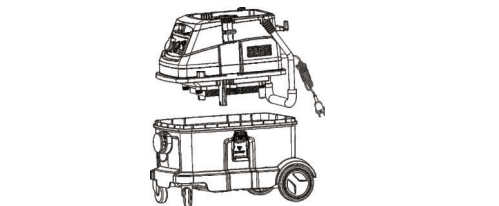


Usunąć zanieczyszczenia:

a) Wyjąć worek na pył i wyrzucić go do pojemnika na odpady.

b) W przypadku pracy bez worka opróżnić zbiornik.

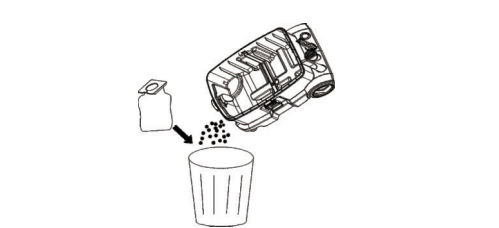

Filtr HEPA należy płukać pod bieżącą wodą. Nie czyścić go szczotką.

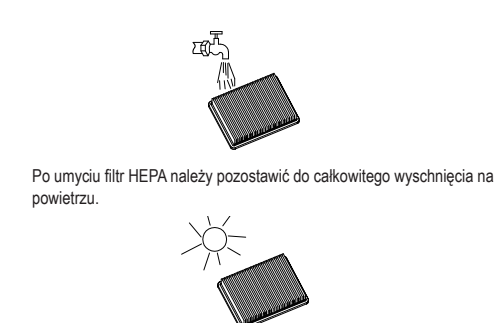

Po umyciu filtr HEPA należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

8. NAJCZĘSTSZE USTERKI

USTERKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie działa	1. Wtyczka nie jest prawidłowo podłączona. 2. Brak zasilania w gnieździe. 3. Urządzenie nie jest włączone.	1. Podłączyć wtyczkę. 2. Sprawdzić zasilanie w gnieździe. 3. Włączyć urządzenie.
Spadek siły ssania	1. Szczotka, wąż lub rura są zablokowane. 2. Worek na pył jest pełny. 3. Filtr jest zanieczyszczony.	1. Usunąć zator. 2. Opróżnić lub wymienić worek. 3. Oczyszczyć filtr.
Wylot gorącego powietrza	1. Siła ssania jest prawidłowa. 2. Urządzenie pracuje dłużej niż 20 minut.	1. Ciepłe powietrze jest normalnym efektem nagrzewania się silnika. Można kontynuować pracę. 2. Wyłączyć urządzenie na 20 minut, a następnie ponownie je uruchomić.

9. KONSERWACJA URZĄDZENIA

- Aby wydłużyć żywotność urządzenia, zaleca się, aby jednorazowy czas pracy nie przekraczał 20 minut.
- Po każdym użyciu należy oczyścić obudowę, filtr oraz worek na pył.
- Przewód zasilający należy starannie zwinąć, a akcesoria umieścić w przeznaczonych do tego uchwytach.
- Po pracy na mokro należy opróżnić zbiornik z brudnej wody, aby zapobiec korozji.
- Powierzchnię odkurzacza należy czyścić suchą ściereczką. Nie dopuszczać do przedostania się wody do wnętrza urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.

10. SERWIS GWARANCYJNY

- (1) W okresie gwarancyjnym ShineMate zapewnia bezpłatną naprawę usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. W celu skorzystania z gwarancji należy przedstawić dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną, zawierającą m.in. nazwę i model produktu, kod produktu z tabliczki znamionowej oraz datę zakupu. Urządzenie wraz z wymaganymi akcesoriami musi zostać przekazane do weryfikacji w autoryzowanym serwisie.
- (2) Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu, w tym m.in.:
 - części zużywających się podczas pracy: komutatora, łożysk, tulei, przekładni, uszczeltek O-ring itp.;
 - materiałów i elementów eksploatacyjnych: przewodu zasilającego, wtyczki, osłon przewodów, uchwytów, obudowy, padów polerskich, talerzy oporowych szlifierek itp.Koszty części nieobjętych gwarancją oraz robocizny ponosi użytkownik.
- (3) Gwarancja nie obejmuje również:
 - braku ważnej karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu albo niezgodności danych z produktem;
 - uszkodzeń wynikających z użytkowania, konserwacji lub przechowywania niezgodnego z instrukcją;
 - uszkodzeń powstałych w wyniku upadku, zalania, niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub transportu;
 - uszkodzeń spowodowanych użyciem nieoryginalnych części ShineMate albo niezalecanych akcesoriów lub środków smarnych;
 - uszkodzeń powstałych w wyniku samodzielnego demontażu, naprawy lub modyfikacji urządzenia albo serwisowania poza autoryzowanym punktem ShineMate;
 - uszkodzeń spowodowanych nadmiernym dociskiem lub gwałtownym hamowaniem elektronarzędzia podczas pracy z dużą prędkością;
 - uszkodzeń wynikających z rozpoczęcia pracy przed osiągnięciem stabilnej prędkości obrotowej lub ze zmiany funkcji przed całkowitym zatrzymaniem urządzenia;
 - uszkodzeń wynikających z długotrwałej pracy w zapyłonym lub wilgotnym środowisku bez odpowiedniej konserwacji.

- (4) ShineMate zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych warunków bez wcześniejszego powiadomienia oraz do ich ostatecznej interpretacji.
- (5) Aktualne informacje o produktach dostępne są na oficjalnej stronie ShineMate.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani jego przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności za szkody ani utracone korzyści wynikające z przerw w działalności spowodowanych przez produkt lub brak możliwości jego użytkowania.

Producent ani jego przedstawiciel nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania elektronarzędzia ani z używania go z produktami innych producentów.

CE - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że wskazane urządzenie elektryczne – odkurzacz – spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w:

dyrektywie 2006/42/WE dotyczącej maszyny,
dyrektywie 2014/30/UE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.

Ponadto urządzenie spełnia wymagania następujących norm:

EN60335-1, EN 60335-2-69, EN62233, ENIEC55014-1, ENIEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, ENIEC55014-2, 2014/30/EU, 2006/42/EC



Posiadasz teraz wysokiej jakości produkt wyprodukowany przez ShineMate

Dystrybutor: _____

Karta Gwarancyjna

Numer seryjny _____

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Maszyna _____ Model _____

Napięcie _____ Data zakupu _____

Imię, nazwisko, adres klienta _____

Kod pocztowy _____



Posiadasz teraz wysokiej jakości produkt wyprodukowany przez ShineMate

Dystrybutor: _____

Karta Gwarancyjna

Numer seryjny _____

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Maszyna _____ Model _____

Napięcie _____ Data zakupu _____

Imię, nazwisko, adres klienta _____

Kod pocztowy _____

OŚWIADCZENIE KARTY GWARANCYJNEJ

Ten produkt jest objęty gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wykonawczych przez okres gwarancji, z zastrzeżeniem lokalnych dystrybutorów i prawnych przepisów gwarancyjnych, skutecznych i udokumentowanych od daty oryginalnej faktury lub dowodu dostawy. Wady spowodowane normalnym zużyciem, nieautoryzowaną/niewłaściwą konserwacją/obsługą lub przeciążeniem są wyłączone z tej gwarancji. W przypadku awarii w okresie gwarancyjnym należy zwrócić produkt NIEDEMONTOWANY do sprzedawcy wraz z kartą gwarancyjną. Twoje ustawowe prawa w odniesieniu do wadliwych produktów pozostają nienaruszone przez gwarancję.