




UŽIVATELSKÝ NÁVOD

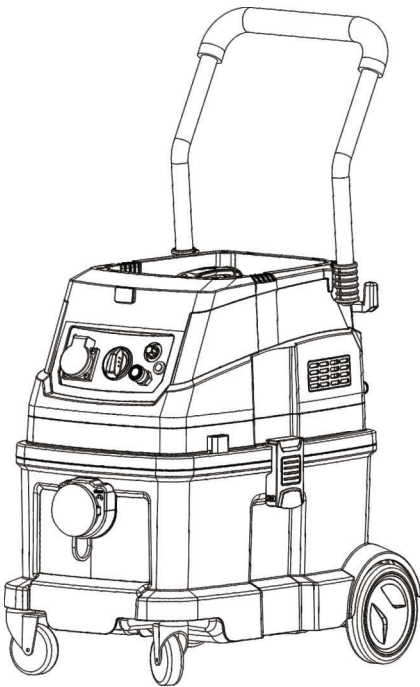

MOBILNÍ VYSAVAČ NA SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ



POZOR

Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel přečíst návod k obsluze a porozumět mu.

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM A UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. NÁVOD USCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. TENTO NÁVOD A ZÁRUČNÍ LIST TVOŘÍ PODKLAD PRO PŘÍPADNÉ REKLAMACE.

URČENÍ:

Toto zařízení je určeno k odsávání prachu při práci s bruskami a k běžnému odstraňování prachu a nečistot. Před zahájením práce si uživatel musí pečlivě přečíst všechna varování, pokyny, doporučení, výkresy a technické údaje zařízení. Nesprávné použití nebo použití v rozporu s určením může vést k nebezpečným situacím a poranění osob.

Bezpečnostní pokyny pro používání

- Nepoužívejte zařízení v prostorách s hořlavými kapalinami nebo plyny ani v prostředí, kde je vyžadováno zařízení v nevybušném provedení.
- Před čištěním nebo opravou zařízení vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky, abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Hadice a tělo zařízení mohou vytvářet elektrostatický náboj. Dbejte zvýšené opatrnosti.
- Hadici netfeste, netahejte za ni ani ji nadměrně neohýbejte. Pokud je hadice poškozená, dále ji nepoužívejte. Nevystavujte hadici tlaku těžkých předmětů ani kontaktu s ostrými hranami.
- Zabraňte přiskřípnutí napájecího kabelu ve dveřích a nepoužívejte kabel k tahání vysavače. Chraňte kabel před poškozením.
- Při používání dbejte na vlastní bezpečnost a nepřibližujte části těla k sacímu otvoru nebo pohyblivým částem vysavače.
- Neponořujte celé zařízení do vody. Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama ani mokřým hadříkem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí napětí musí odpovídat jmenovitému napětí zařízení. Nepoužívejte zařízení mimo stanovený rozsah napětí.
- Před vysáváním kapalin vyjměte prachový sáček a filtr a použijte pěnový filtr.
- Jakmile se v nádobě nahromadí větší množství prachu, nádobu vyprázdněte.

VAROVÁNÍ

- Nedovolte, aby v hadici nebo uvnitř zařízení zůstaly střepy, hřebíky, kovové úlomky nebo jiné ostré předměty. Mohly by poškodit hadici, filtr, sáček nebo jiné části zařízení.
- Nevysávejte horké nebo žhavé předměty ani žíravé, hořlavé nebo výbušné látky. Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Vlasy, papír, cement, nitě, prach z tmelu a lepidlové materiály mohou snadno ucpat vysavač a způsobit přehřátí nebo požár. Tyto materiály nevysávejte.
- Nepoužívejte zařízení delší dobu se zablokováním přívodem vzduchu, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk, okamžitě jej přestaňte používat, zkontrolujte jej a případně vyčistěte.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s vysavačem nebo jeho příslušenstvím.
- Při vysokém proudovém zatížení používejte vhodně jištěný elektrický rozvod, aby se snížilo riziko požáru.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Vysavač ani napájecí kabel neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla. Hrozí nebezpečí poškození nebo požáru.
- Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. V případě poškození musí opravu provést kvalifikovaný odborník.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo jinou obdobně kvalifikovanou osobou.

- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání zařízení.

2. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

VAROVÁNÍ

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte tento návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému poranění. Pojem „elektrické nářadí“ použitý v následujících upozorněních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (s přívodním kabelem) nebo akumulátorové nářadí (bez kabelu).

PRACOVNÍ PROSTOR

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo nedostatečné osvětlení zvyšují riziko nehody.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v žádným způsobem neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí může vytvářet jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Během práce s elektrickým nářadím udržujte děti a jiné osoby v bezpečné vzdálenosti.

POZOR! Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte žádné adaptéry zástrček.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, topná zařízení a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkému prostředí. Vniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- Jakékoli úpravy napájecího kabelu jsou zakázány. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nebo tahání elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Použití vhodného prodlužovacího kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Při práci s elektrickým nářadím buďte pozorní, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci může vést k vážnému poranění.
- Při práci používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle. Vhodně zvolené ochranné prostředky, jako jsou respirátor proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, snižují riziko poranění.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění zařízení. Před připojením k napájení se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF (vypnuto). Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo připojování zapnutého nářadí k napájení zvyšuje riziko nehody a vážného poranění.
- Nepřeceňujte své možnosti. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- Při práci noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- Pokud je zařízení vybaveno přípojkami pro odsávání a zachytávání prachu, ujistěte se, že jsou správně připojeny a řádně používány. Používání těchto zařízení může snížit rizika spojená s prachem.

OPATŘENÍ PŘI PROVOZU

- Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte jej v souladu s jeho určením. Správně zvolené nářadí provede práci lépe a bezpečněji.

- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze správně zapnout nebo vypnout vypínačem. Nářadí s nefunkčním vypínačem představuje nebezpečí a musí být opraveno.

- Před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí nejprve odpojte zástrčku od zdroje napájení. Toto preventivní opatření snižuje riziko neúmyslného spuštění nářadí.

- Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby jej používaly osoby, které nejsou s nářadím nebo tímto návodem seznámeny. Elektrické nářadí může být v rukou neproškolených nebo neoprávněných osob nebezpečné.

- Pravidelně provádějte kontroly a údržbu zařízení. Kontrolujte nesprávné seřizení, vůle, poškození, nadměrné opotřebení a jiné závady, které mohou ovlivnit funkci nářadí. V případě poškození musí být elektrické nářadí před dalším použitím opraveno. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou.

- Řezné nástroje udržujte ostré, čisté a v dobrém technickém stavu. Správně udržované řezné nástroje s ostrými hranami umožňují lepší kontrolu během práce.

- Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástavce apod. používejte v souladu s tímto návodem a způsobem určeným pro daný typ zařízení, s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí v rozporu s jeho určením může vést k nebezpečné situaci nebo nehodě.

SERVIS

- Veškeré servisní práce na elektrickém nářadí musí provádět kvalifikovaná osoba. Při opravách a údržbě používejte pouze originální náhradní díly, aby byla zachována bezpečnost zařízení.

VAROVÁNÍ

- Aby se zabránilo riziku poranění, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, neponořujte nářadí do vody ani jiné kapaliny a chraňte jej před kontaktem s vodou.

OPRAVY

- V případě poškození zařízení nebo nutnosti opravy kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

NAPÁJECÍ KABEL

Napájecí kabel nadměrně neohýbejte. Pravidelně kontrolujte jeho stav. V případě poškození jej neprodleně vyměňte.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU



- Automatické čištění filtru
- Vysoký výkon a multifunkční použití
- Mokrě i suché vysávání
- Víceúrovňový systém filtrace vzduchu zajišťující účinné a hygienické čištění
- Možnost spolupráce s elektrickým a pneumatickým nářadím
- Dálkové ovládání

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	VAC40	
Vstupní napětí	100-120V~	220-240V~
Příkon	1200W	1600W
Maximální průtok vzduchu	102m³/h	126m³/h
Podtlak	19 kPa	21 kPa
Průměr hadice	38mm	
Objem nádoby na prach	40 L	
Třída prachu	M	
Integrovaná elektrická zásuvka:	ANO	
Funkce automatického spuštění	ANO	
Regulace sacího výkonu	Mechanické	
Hladina hluku	≤80 dB(A)	
Napájecí kabel	5 m	
Hmotnost zařízení bez příslušenství	16.5kg	
Rozměry (D × Š × V)	620x370x590mm	

5. INFORMACE O PRODUKTU

Konstrukce zařízení:

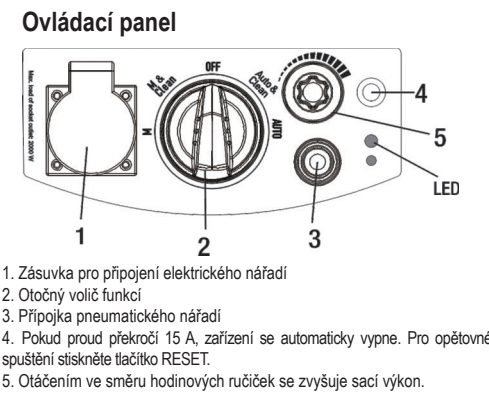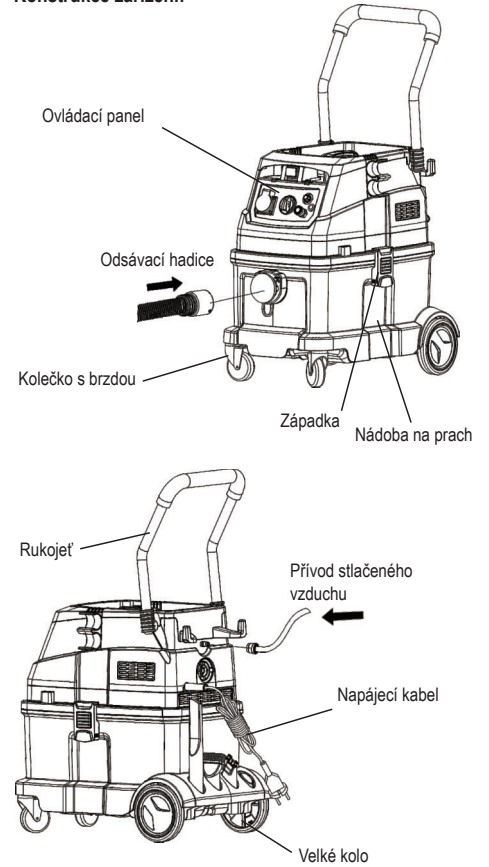

1. Zásuvka pro připojení elektrického nářadí
2. Otočný volič funkcí
3. Připojka pneumatického nářadí
4. Pokud proud překročí 15 A, zařízení se automaticky vypne. Pro opětovné spuštění stiskněte tlačítko RESET.
5. Otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje sací výkon.

SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ A REGULACE VÝKONU

Manuální režim
Nepřetržitý provoz vysavače

Manuální režim
+ funkce automatického čištění filtru

Vypnutí zařízení

Automatický režim
+ funkce automatického čištění filtru

Automatický režim
Propojené automatické spuštění a zastavení – vysavač a připojené nářadí se spouští a zastavují současně.

Během provozu vysavače lze pomocí dálkového ovládání spouštět a zastavovat motor a regulovat sací výkon.

Červená LED kontrolka signalizuje, že je nutné vyčistit filtr

UPOZORNĚNÍ:
ěhem automatického čištění HEPA filtru se funkce samočištění spustí každých 20 sekund. Přitom je slyšet charakteristický zvuk. Jedná se o normální provozní stav zařízení.
FUNKCE SAMOČIŠTĚNÍ FILTRU
Pokud se filtr zaneše prachem, dojde k omezení proudění vzduchu a snížení sacího výkonu. V takovém případě lze aktivovat funkci samočištění, která pomůže obnovit sací výkon.
Tato funkce není určena k dlouhodobému nepřetržitému používání. Aktivujte ji pouze krátkodobě, pokud je filtr zanesený a sací výkon se výrazně snížil.
Pokud funkce samočištění neobnoví sací výkon, vyčistěte filtr a vnitřní části zařízení od nahromaděných nečistot.

6. PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLITELNÉ)

Multifunkční pracovní stojan VAC40-A01
Lze namontovat na vysavač pro pohodlné uložení a uspořádání příslušenství.

Dálkové ovládání VAC40-A02
Slouží k dálkovému ovládání vysavače, včetně spuštění, zastavení a regulace výkonu.

HEPA filtr VAC40-A03
Vestavěný HEPA filtr určený k zachycování jemného prachu, prachu z tmelu a dalších drobných částic.

Sáček na prach VAC40-A04
Určený ke sběru větších prachových částic a nečistot.

Sada hadice a adaptéru VAC40-A05
Slouží k připojení vysavače k bruskám nebo zahnuté trubce. Antistatická, délka 4,7 m.

Ochranný návlek VAC40-A06
Slouží k zakrytí a ochraně odsávací hadice a napájecího kabelu.

Y-spojka VAC40-A07
Rozděluje jeden odsávací vstup na dva nezávislé odsávací kanály pro flexibilní a efektivní vysávání.

Spona na hadici 73122
Slouží k upevnění odsávací hadice a napájecího kabelu brusky.

SADA ČISTICÍCH HUBIC A05 (VOLITELNÁ)

1. Půlkruhová kartáčová hubice
Vybavená kartáčem pro vysávání, čištění a mytí.

2. Štěrbínová hubice
Určená k čištění úzkých spár, těžko přístupných míst a dalších malých ploch při suchém i mokřém vysávání.

3. Podlahová hubice
Lze ji použít s teleskopickou kovovou trubicou k čištění podlah a velkých rovných ploch.

4. Teleskopická kovová trubka
Nastavitelná délka 48–78 cm. Používá se s podlahovou hubicí k vysávání a čištění podlah.

5. Odsávací hadice s konektorem
Slouží k připojení vysavače k bruskám nebo zahnuté trubce. Antistatická, délka 4,7 m.

6. Zahnutá trubka
Slouží k propojení odsávací hadice s hubicemi, kartáči nebo teleskopickou kovovou trubicou.


7. Držák příslušenství
Montuje se na odsávací hadici, zahnutou trubku nebo teleskopickou trubku a slouží k uložení příslušenství.

8. Samořezný šroub s půlkulatou hlavou
Slouží k upevnění držáku příslušenství.

7. ZPŮSOB POUŽITÍ

INSTALACE
Uvolněte západky a sejměte horní část krytu. Vyjměte kola a příslušenství.

ČIŠTĚNÍ FILTRU
Otočte zajišťovací prvek proti směru hodinových ručiček podle obrázku, uvolněte 6 zajišťovacích háčků a vyjměte HEPA filtr.

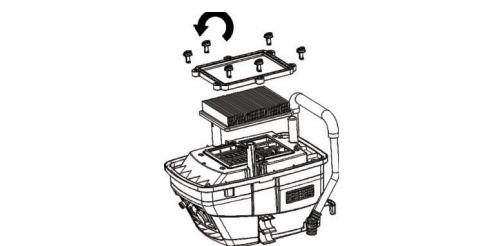


Upozornění:
Při instalaci HEPA filtru otočte zajišťovací prvek opačným směrem.


a) Namontujte sestavu velkých kol na plastovou nádobu a zajistěte ji dvěma šrouby.
b) Vložte otočné kolečko do plastové nádoby.

Poznámka: Před uložením zařízení se ujistěte, že je mokřý filtr zcela vysušený. Pokud se uvnitř zařízení nachází kapalina nebo nečistoty, důkladně je odstraňte a nechte zařízení zcela vyschnout. Vnější povrch zařízení rovněž vyčistěte a osušte.

VYPŘÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH: Pokud je nádoba na prach plná, co nejdříve ji vyprázdněte.
- Uvolněte západky a sejměte horní část krytu.

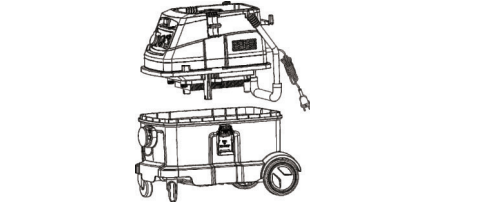

Odstraňte nečistoty:
a) Vyjměte sáček na prach a vyhoďte jej do odpadu.
b) Při použití bez sáčku vyprázdněte nádobu.

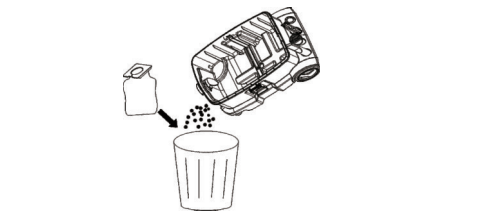

HEPA filtr opláchněte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte kartáč.



HEPA filtr nechte zcela vyschnout na vzduchu.

8. ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH ZÁVAD

Závada	Možná příčina	Řešení
Motor nefunguje	1. Zástrčka není správně zapojena. 2. V zásuvce není proud. 3. Zařízení není zapnuté.	1. Zapojte zástrčku do zásuvky. 2. Zkontrolujte napájení zásuvky. 3. Zapněte zařízení.
Snížený sací výkon	1. Kartáč, hadice nebo teleskopická trubka jsou ucpané. 2. Sáček na prach je plný. 3. Filtr je zanesený.	1. Odstraňte ucpaní. 2. Vyprázdněte nebo vyměňte sáček. 3. Vyčistěte filtr.
Výstup horkého vzduchu	1. Sací výkon je normální. 2. Zařízení pracovalo déle než 20 minut.	1. Teplý vzduch je běžným důsledkem zahřívání motoru. V práci lze pokračovat. 2. Vypněte zařízení na 20 minut a poté jej znovu použijte.

9. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

- Pro prodloužení životnosti zařízení se doporučuje, aby jedna doba nepřetržitého používání nepřesáhla 20 minut.
- Po každém použití vyčistěte tělo zařízení, filtr a prachový sáček.
- Napájecí kabel pečlivě smotejte a příslušenství uložte do určených držáků.
- Po mokřém vysávání odstraňte ze zásobníku znečištěnou vodu, aby nedocházelo ke korozi.
- Povrch vysavače čistěte suchým hadříkem. Zabráňte vniknutí vody do zařízení, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo poškození.

10. ZÁRUČNÍ SERVIS

(1) Během záruční doby poskytuje společnost ShineMate bezplatnou opravu závad způsobených vadou materiálu nebo výrobním procesem. Pro uplatnění záruky je nutné předložit doklad o koupi a záruční list s jasně uvedeným názvem a modelem výrobku, kódem výrobku z typového štítku a datem nákupu. Zařízení a příslušenství, na které je záruka uplatňována, musí být předloženy k ověření autorizovanému servisnímu středisku.
(2) Záruka se nevztahuje na následující díly podléhající přirozenému opotřebení:
- opotřebitelné díly: komutátor, ložiska, pouzdra, převody, O-kroužky apod. ;
- spotřební materiál: napájecí kabel, zástrčka, ochranný plášť kabelu, rukojeť, kryt, leštící kotouče, opěrný talíř brusky apod.
Náklady na díly, na které se nevztahuje záruka, a náklady na práci hradí uživatel.
(3) Záruka se rovněž nevztahuje na:
- případy, kdy není předložen platný záruční list a doklad o koupi nebo údaje na záručním listu neodpovídají výrobku;
- poškození způsobené používáním, údržbou nebo skladováním v rozporu s návodem;
- poškození způsobené pádem, vniknutím vody, nesprávným používáním, skladováním nebo přepravou;
- poškození způsobené použitím neoriginálních dílů ShineMate nebo nedoporučeného příslušenství či maziv;
- poškození vzniklé v důsledku neodborné demontáže, opravy, úpravy nebo údržby mimo autorizované servisní středisko ShineMate;
- poškození způsobené nadměrným brzděním nebo přílišným tlakem na elektrické nářadí při vysokých otáčkách;
- poškození způsobené zahájením práce před dosažením stabilních otáček nebo změnou funkce před úplným zastavením nářadí;
- poškození vzniklé při dlouhodobé práci v prašném nebo vlhkém prostředí bez včasné údržby a v důsledku vniknutí cizích předmětů.

(4) ShineMate si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit výše uvedené podmínky a má právo na jejich konečný výklad.
(5) Aktuální informace o produktech naleznete na oficiálních webových stránkách ShineMate.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výrobce ani jeho zástupce nenesou odpovědnost za škody nebo ušlý zisk vzniklé v důsledku přerušení činnosti způsobeného výrobkem nebo nemožností výrobek používat.

Výrobce ani jeho zástupce nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním elektrického nářadí nebo jeho používáním s výrobky jiných výrobců.

CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že uvedené elektrické zařízení – vysavač – splňuje základní bezpečnostní požadavky směrnice:

- 2006/42/ES o strojních zařízeních,
- 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

Zařízení dále splňuje požadavky následujících norem:

EN60335-1, EN 60335-2-69,EN62233, ENIEC55014-1, ENIEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, ENIEC55014-2, 2014/30/EU, 2006/42/EC



Nyní vlastníte vysoce kvalitní výrobek značky ShineMate

Záruční list

ÚDAJE O PRODUKTU

Zařízení _____ Model _____

Napětí _____ Datum nákupu _____

Jméno, příjmení a adresa zákazníka _____

PSČ _____

Vaše zákonná práva týkající se vadného zboží nejsou touto zárukou dotčena.

Prohlášení o záručním listu

Na tento výrobek se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu záruční lhůty, v souladu s podmínkami místního distributora a platnými právními předpisy o záruce. Záruční doba začíná běžet ode dne uvedeného na originální faktuře nebo dokladu o dodání.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, neautorizovanou nebo nesprávnou údržbou či obsluhou ani přetížením zařízení. V případě poruchy během záruční doby vraťte výrobek v NEROZEBRANÉM STAVU prodejci společně se záručním listem.